




ETL-ES-Alta Vista(WC)-WH24

## OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO

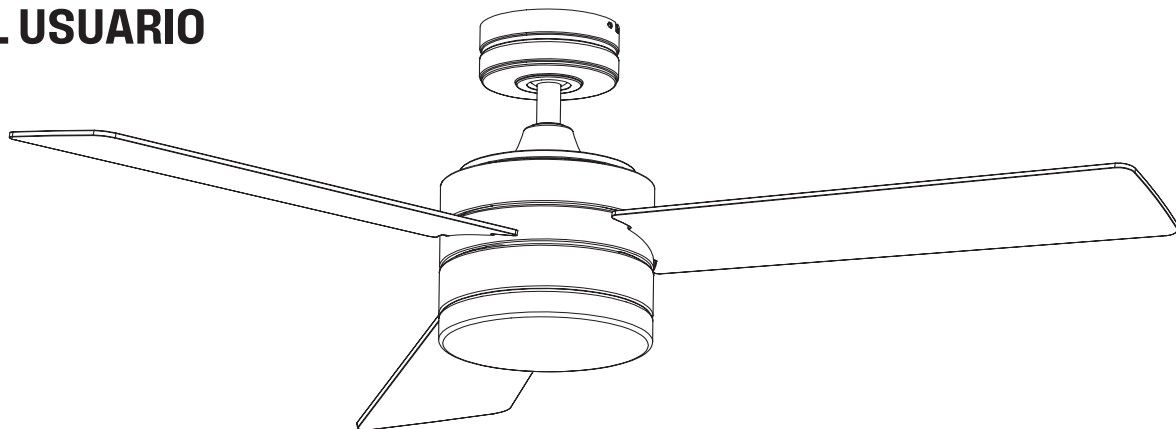

### Alta Vista

Please write model number here for future reference:  
Por favor, incluya el número del modelo aquí para futura referencia:

Net Weight: 14.00 LBS  
Peso Neto: 6.35 KGS



## SAFETY TIPS

### OBSERVE THE FOLLOWING: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY, MOUNT TO OUTLET BOX MARKED 'ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT OF 35 LBS (15.9 KG) OR LESS' AND USE MOUNTING SCREWS PROVIDED WITH THE OUTLET BOX AND/OR SUPPORT DIRECTLY FROM BUILDING STRUCTURE. MOST OUTLET BOXES COMMONLY USED FOR THE SUPPORT OF LUMINARIES ARE NOT ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT AND MAY NEED TO BE REPLACED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF IN DOUBT.**

1. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards (ANSI/NFPA 70), including fire-rated construction.
2. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions contact the manufacturer.
3. After making the wire connections, gently push connections into outlet box with wire nuts pointing up. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
4. Before you begin installing the fan, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
5. Be cautious! Read all instructions and safety information before installing your new fan. Review the accompanying assembly diagrams.
6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
7. Make sure the installation site you choose allows the fan blades to rotate without any obstructions. Allow a minimum clearance of 7 feet from the floor to the trailing edge of the blade.
8. To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, this fan must be mounted to an outlet box marked suitable for fan support, and use the mounting screws provided with the outlet box. (Mounting must support at least 35 lbs.)
9. **WARNING!** Do not bend blade holders during installation to motor, balancing or during cleaning. Do not insert foreign object between rotating blades.
10. Attach the mounting bracket using only the hardware supplied with the outlet box. Fan is only to be mounted to an outlet box marked "Acceptable for Fan Support".
11. **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid state fan speed control device, or variable speed control.
12. If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application.
13. **NEVER** place a switch where it can be reached from a tub or shower.
14. The combustion airflow needed for safe operation of fuel-burning equipment may be affected by this unit's operation. Follow the heating equipment manufacturer's guideline safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities.
15. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
16. All set screws must be checked and re-tightened where necessary before installation.
17. The appliance is not intended for use by young children or infirmed persons without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
18. The LED luminaire contains no UV.

### TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver

Wire Cutters

Pliers

Step Ladder

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

### HAGA LO SIGUIENTE: LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O HERIDAS GRAVES PERSONALES, MONTE EN UNA CAJA DE EMBUTIR ROTULADA 'ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT OF 35 LBS (15.9 KG) OR LESS' UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS CON LA CAJA DE EMBUTIR Y/O MONTE DIRECTAMENTE EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO LA MAYORÍA DE LAS CAJAS DE EMBUTIR UTILIZADAS NORMALMENTE CON ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN NO SON ADECUADAS PARA VENTILADORES Y DEBERÍAN SER REEMPLAZADAS. SI TIENE PREGUNTAS, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.**

1. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico los deben efectuar personas calificadas cumpliendo con todos los códigos y las normas aplicables (ANSI/NFPA 70), incluyendo las de incendio.
2. Use esta unidad sólo de la manera en que el fabricante quiere que se haga. Si tiene dudas, llame al fabricante.
3. Después de hacer las conexiones, empuje con cuidado las conexiones dentro de la caja de embutir con los conectores de cables mirando hacia arriba. Se deben separar los cables: el conductor de puesta a tierra y el conductor de puesta a tierra del equipo a un lado de la caja de embutir, y el conductor que no tiene puesta a tierra del otro lado de la misma.
4. Antes de comenzar a instalar el ventilador, apague la alimentación en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio para evitar que se encienda accidentalmente. Cuando no se puede bloquear el medio de desconexión del servicio eléctrico, fije de manera segura un dispositivo de advertencia prominente, como un rótulo, al panel de servicio.
5. ¡Tenga cuidado! Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de instalar su ventilador nuevo. Revise los diagramas de montaje incluidos.
6. Al cortar o perforar una pared o techo, no dañe el cableado eléctrico y otras instalaciones de servicios públicos ocultos.
7. Asegúrese de que el sitio para la instalación que escoja permita que el ventilador gire libremente sin obstrucciones. Deje un espacio mínimo de 7 pies desde el piso hasta el borde posterior de la aleta.
8. Para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos o heridas personales, este ventilador se debe montar sobre una caja de embutir que tenga una marca que indique que es adecuada para soportar un ventilador. Además debe utilizar los tornillos correspondientes incluidos con la caja de embutir. (El montaje debe soportar por lo menos 35 lbs. (15.9 kgs.).
9. ¡ADVERTENCIA! No doble los soportes para las aletas durante la instalación al motor, al balancear o durante la limpieza. No inserte objetos extraños entre las aletas mientras giran.
10. Fije el soporte de montaje usando sólo la tornillería suministrada con la caja de embutir. El ventilador sólo se debe montar en una caja de embutir marcada "Acceptable for Fan Support" (Aceptable para soportar ventiladores).
11. ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no use este ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido para ventilador, o un control de velocidad variable.
12. Si esta unidad se instalará sobre una bañera o una ducha, debe estar identificada como adecuada para ese tipo de aplicación.
13. NUNCA coloque un interruptor donde se pueda alcanzar desde una bañera o una ducha.
14. Es posible que la operación de esta unidad afecte el flujo de aire de combustión necesario para la operación segura de equipo que quema combustible. Siga la directrices de seguridad del fabricante de equipo de calefacción como las publicadas por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), y la Sociedad Americana para Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE) y las autoridades del código local.
15. Antes de efectuar tareas de servicio o limpieza en la unidad, apague la alimentación en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio para evitar que se encienda accidentalmente. Cuando no se puede bloquear el medio de desconexión del servicio eléctrico, fije de manera segura y un dispositivo de advertencia prominente, como un rótulo, al panel de servicio.
16. Antes de realizar la instalación, es importante comprobar y volver a ajustar todos los tornillos, según corresponda.
17. El dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas enfermas sin supervisión. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
18. El artefacto luminoso tipo LED no contiene UV.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips

Pinzas de corte

Pinzas

Escalera de mano

## FEATURES CARACTERÍSTICAS

### DOWNROD INSTALLATION

### INSTALACIÓN CON VARILLA VERTICAL



For normal ceilings  
Para techos normales

### VAULTED CEILING INSTALLATION

### INSTALACIÓN PARA TECHOS INCLINADOS



May require a longer downrod  
(sold separately)

Podría requerir una varilla vertical  
más larga  
(se vende por separado)


**Note:** For pitched ceiling installation, please refer to [westinghouselighting.com](http://westinghouselighting.com) for specially designed canopy kit options.

**Nota:** Para instalación en techos inclinados, visite [westinghouselighting.com](http://westinghouselighting.com) para obtener opciones sobre equipos de dosel especialmente diseñados.

## FEATURES

---

## CARACTERÍSTICAS

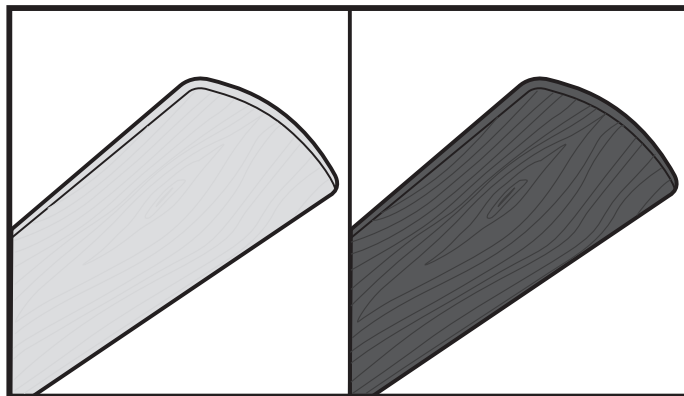

### COMBO-BLADE

Combo-Blades feature two high quality finishes on one blade. Select the one that best complements your decor, or change the style with just a flip of the blade.

NOTE: Combo-Blade finishes vary, depending upon model.

### ALETAS DE DOBLE CARA


Las aletas de doble cara presentan dos superficies con un acabado de alta calidad. Invirtiendo las aletas Ud. puede producir un efecto decorativo adaptado a su ambiente o crear una decoración completamente nueva.

NOTA: las superficies de las aletas de doble cara son distintas dependiendo del modelo.

## PREPARING FOR INSTALLATION

## ANTES DE LA INSTALACIÓN


1

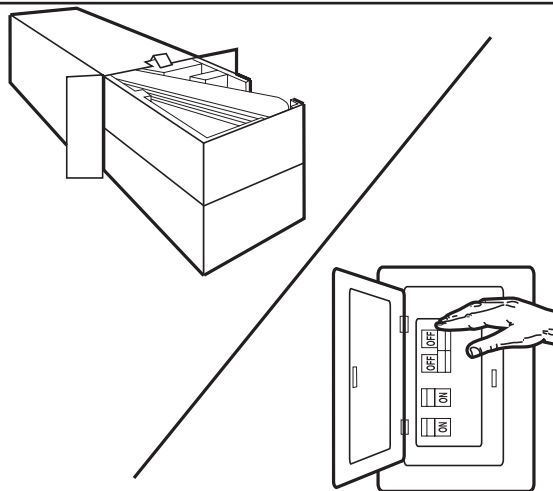

Unpack and inspect fan carefully to be certain all contents are included. Turn off power at fuse box to avoid possible electrical shock.

Quite el envoltorio e inspeccione detenidamente el ventilador para verificar que todas las piezas estén incluidas. Apague la alimentación en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.

2


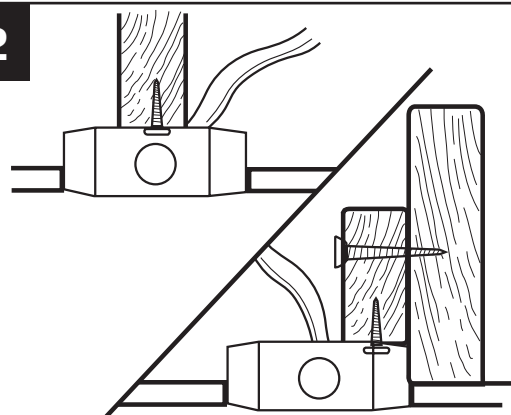


Use metal outlet box suitable for fan support (must support 35 lbs). Before attaching fan to outlet box, ensure the outlet box is securely fastened by at least two points to a structural ceiling member (a loose box will cause the fan to wobble).

Use una caja de embutir de metal adecuada para soportar un ventilador (debe soportar 35 libras). Antes de fijar el ventilador a la caja de embutir asegúrese de que la misma esté fijada de manera segura en por lo menos dos puntos a un miembro estructural del techo (una caja suelta haría que el ventilador oscile).

## MOUNTING BRACKET INSTALLATION

## INSTALACIÓN CON SOPORTE DE MONTAJE

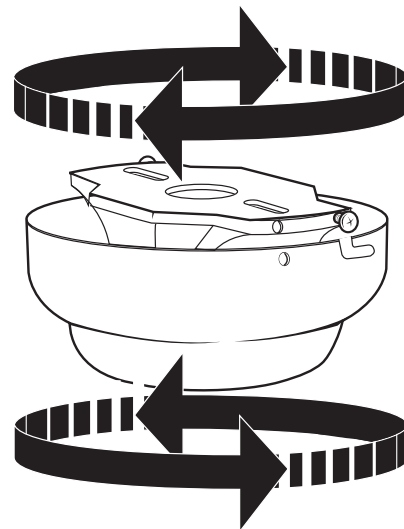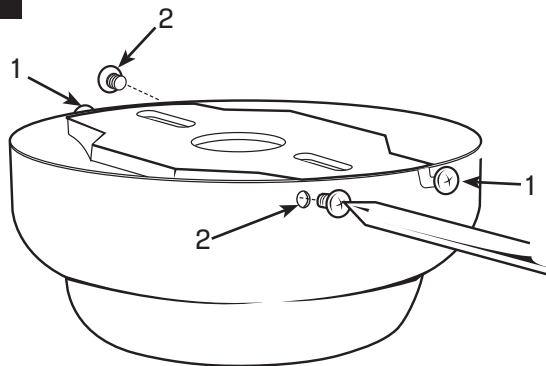**3**


Remove the screws from the two mating holes (2) on the canopy. Loosen (do not remove) the screws in the mating slots (1) on the canopy. Rotate the mounting bracket and remove from the canopy.

Quite los tornillos de los dos agujeros coincidentes (2) del dosel. Afloje (no quite) los tornillos de las ranuras coincidentes (1) del dosel. Gire el soporte de montaje y sepárelo del dosel.

## MOUNTING BRACKET INSTALLATION

### INSTALACIÓN CON SOPORTE DE MONTAJE

4

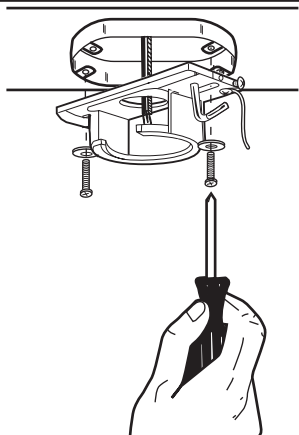


Install mounting bracket to outlet box in ceiling using the screws and washers provided with the outlet box.

Instale el soporte de montaje a la caja de embutir del techo con la tornillería suministrada con la caja de embutir.

## NORMAL DOWNROD OPTION

### OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA TECHO NORMAL

5

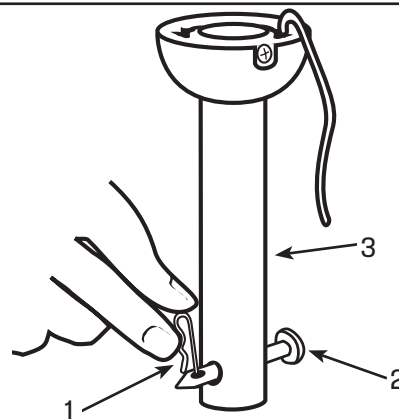

Remove clamp pin (1) and cross pin (2) from downrod (3).


Quite el pasador tipo prensa (1) desde el pasador transversal (2) de la vara (3).



## NORMAL DOWNROD OPTION

### OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL NORMAL


6

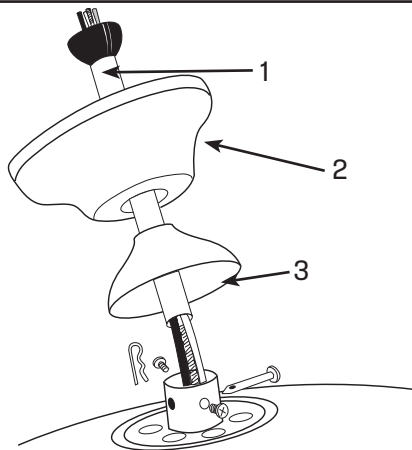

Loosen (but do not remove) the set screws from the down rod coupling. Place down rod assembly into canopy and coupling cover. Place downrod assembly (1) into canopy (2) and coupling cover (3). Feed motor wires through the downrod assembly (1).

Afloje (pero no quite) los tornillos de fijación del acoplamiento de la varilla vertical. Coloque el conjunto de la varilla vertical (1) dentro del dosel (2) y la cubierta del acoplamiento (3). Pase los cables del motor a través del conjunto de la varilla vertical (1).

7

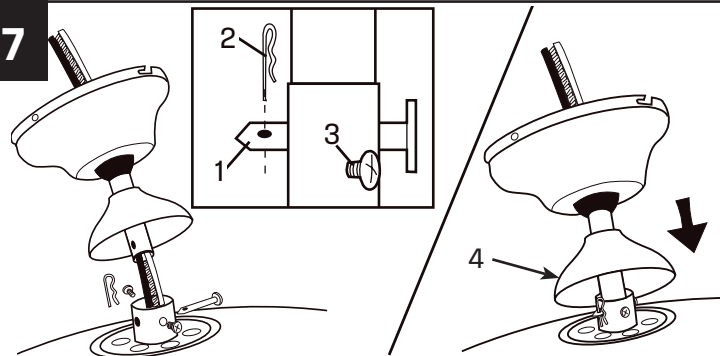


Insert downrod into downrod coupling. Make sure to align hole in downrod with the hole in downrod coupling. Install cross pin (1) through coupling and downrod. Insert keeper pin (2) into cross pin until it snaps into place. Tighten set screws (3) in coupling. Slide coupling cover (4) over the downrod coupling. **SEE APPENDIX FOR ALTERNATE INSTALLATION OPTIONS ON PAGE 22.**

Inserte la varilla vertical en el acoplamiento de la varilla vertical. Asegúrese de que el agujero de la varilla vertical y el del acoplamiento de la varilla vertical estén alineados. Instale el pasador transversal (1) pasándolo por el acoplamiento y la varilla vertical. Inserte el pasador de retención (2) en el pasador transversal hasta que escuche un chasquido que indique que está en la posición adecuada. Ajuste los tornillos de fijación (3) en el acoplamiento. Deslice la cubierta del acoplamiento (4) sobre el acoplamiento de la varilla vertical. **CONSULTE EL APÉNDICE PARA CONOCER LAS OPCIONES DE INSTALACIÓN ALTERNATIVAS EN LA PAGINA 22.**

## BLADE INSTALLATION

## INSTALACIÓN DE LAS ALETAS

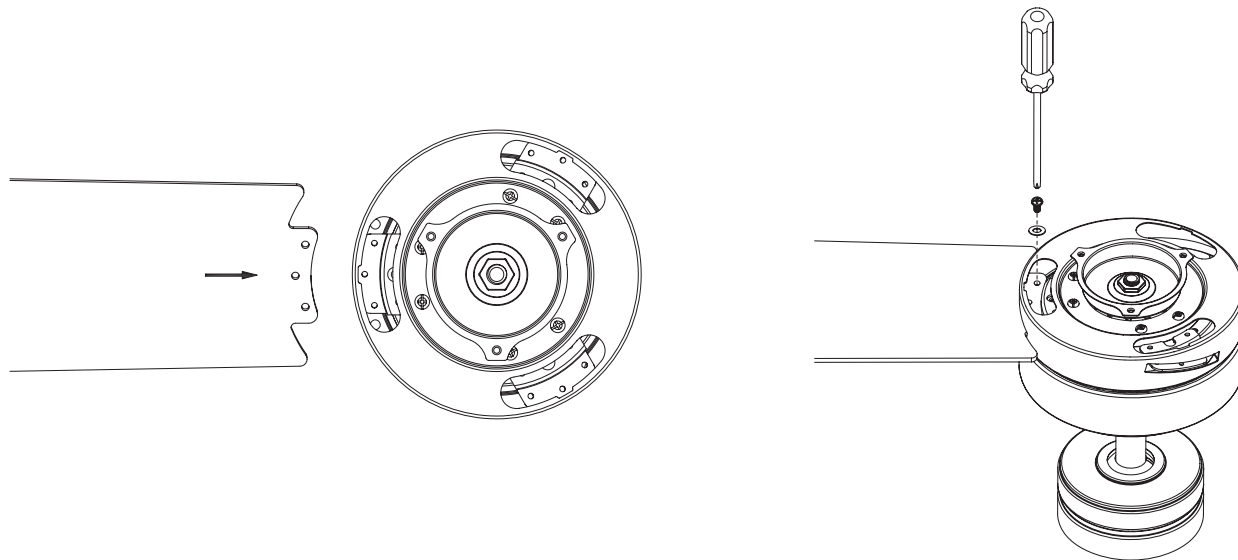**8**


Insert the blades through the slots on the motor housing as shown, and use the provided blade screws and fabric washers to tighten the blades to the pre-attached blade brackets.

Inserte las aspas a través de las ranuras en la carcasa del motor como se muestra, y use los tornillos para aspas y las arandelas de tela provistos para apretar las aspas a los soportes de aspas preinstalados.

## LIGHT FIXTURE INSTALLATION

## INSTALACIÓN DEL JUEGO DE LUZ


9

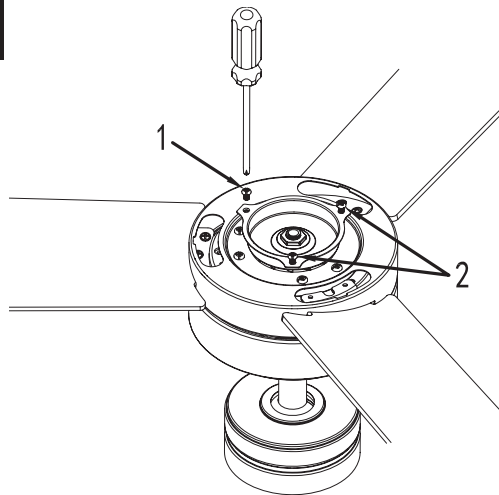

Remove one of the screws on the switch housing plate (1), and loosen, (do not remove) the other two (2).

Quite uno de los tornillos de la placa del alojamiento del interruptor (1) y afloje los otros dos (2) sin sacarlos del todo.



10

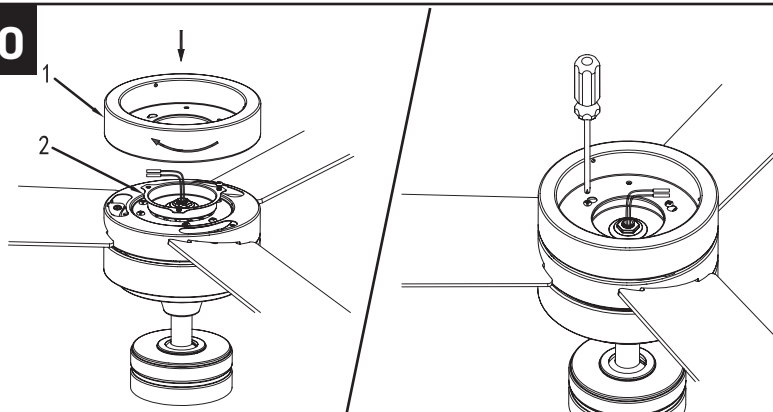

Carefully insert lead wires through the center hole of the converting plate (1). The converting plate has 2 keyhole slots, align the slots to the protruding screws from support plate (2). Attach and rotate the converting plate clockwise to engage the key-slots, then install the screw removed in step 12 into the closed hole and tighten all 3 screws securely.

Inserte con cuidado los cables conductores a través del agujero central del alojamiento del juego de luz (1). El alojamiento del juego de luz tiene 2 ranuras, alinee las ranuras con los tornillos que sobresalen de la placa de soporte (2). Coloque y gire el alojamiento del juego de luz en el sentido de las agujas del reloj para enganchar las ranuras, luego instale el tornillo retirado en el paso 12 en el agujero y apriete firmemente los 3 tornillos.

## LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL JUEGO DE LUZ

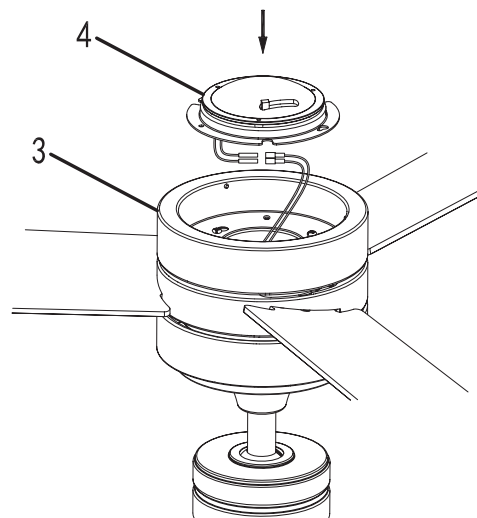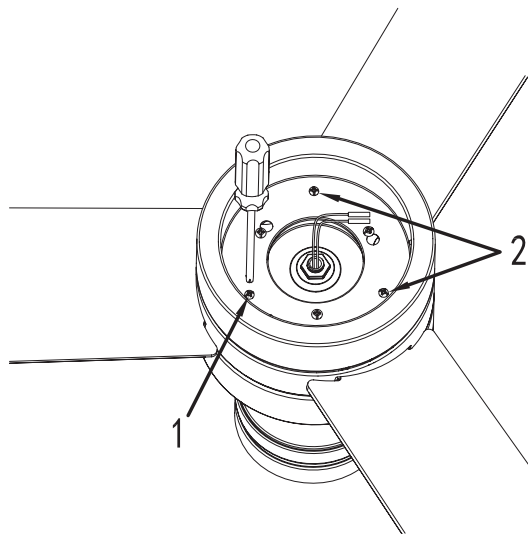**11**



Remove one of the screws on the converting plate (1), and loosen, (do not remove) the other two (2). Connect the wire plugs from the motor (3) to the wire plugs from the light kit (4), white to white, and blue to black.

Quite uno de los tornillos de la placa de conversión (1) y afloje los otros dos (2) sin sacarlos del todo. Conecte los conectores para cables del motor (3) a los conectores para cables del juego de luz (4) blanco a blanco y azul a negro.

## LIGHT FIXTURE INSTALLATION

## INSTALACIÓN DEL JUEGO DE LUZ

12

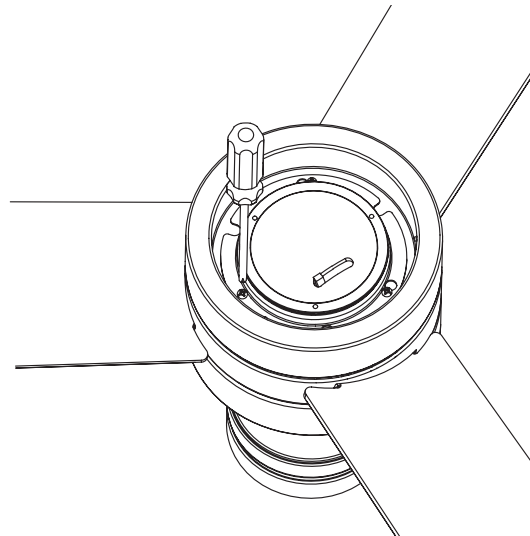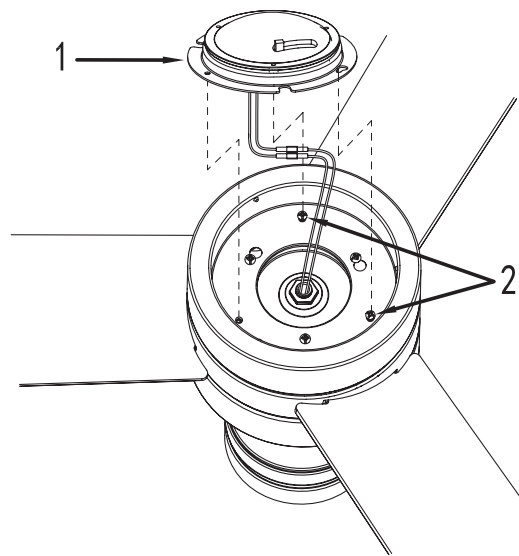


The LED light kit (1) has 2 keyhole slots, align the slots to the protruding screws from converting plate (2). Attach and rotate the LED light kit (1) clockwise to engage the key-slots, then install the screw removed in step 14 into the closed hole and tighten all 3 screws securely.

El juego de luz LED (1) tiene 2 ranuras, alinee las ranuras con los tornillos salientes de la placa de conversión (2). Coloque y gire el juego de luz LED (1) en el sentido de las agujas del reloj para enganchar las ranuras, luego instale el tornillo que retiró en el paso 14 en el agujero y apriete los 3 tornillos de forma segura.

## MOUNTING

## MONTAJE


13

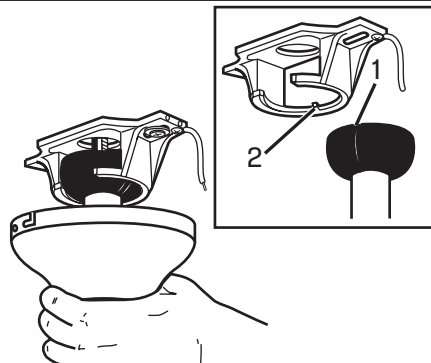

Carefully lift fan assembly onto mounting bracket. Rotate fan until notch on downrod ball (1) engages the ridge on the mounting bracket (2). This will allow for hands free wiring.

Levante con cuidado el conjunto del ventilador hasta el soporte de montaje. Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de la varilla vertical (1) calce sobre la saliente del soporte de montaje (2). De este modo, tendrá las dos manos libres para hacer el cableado.

14

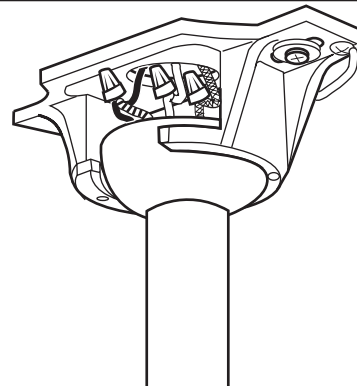

With bracket holding fan assembly, make electrical connections using the following step for wiring instructions.


Con la pieza de montaje sujetando el conjunto del ventilador, haga las conexiones eléctricas de acuerdo a las siguientes instrucciones de cableado.

## WIRING OPTIONS

### OPCIÓN DE CABLEADO


15

#### WALL CONTROL WIRING OPTION

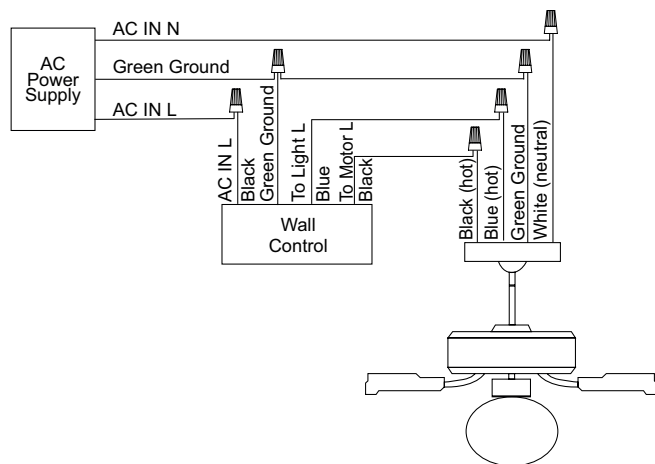

Follow diagram above to make wiring connections for wall control operation.

#### OPCIÓN DE CABLEADO PARA CONTROL DE PARED

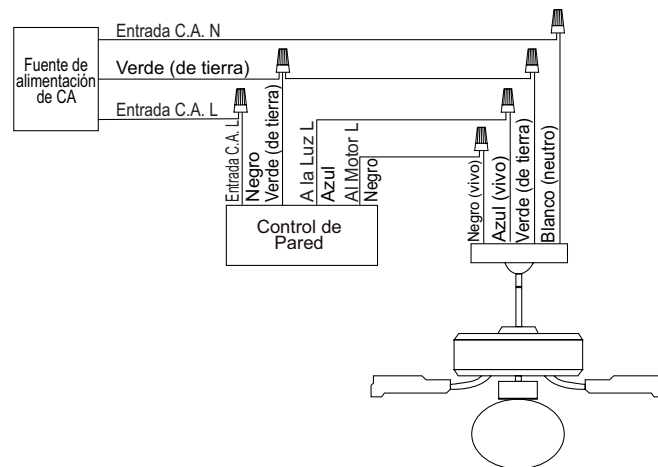

Siga las instrucciones del diagrama anterior para hacer las conexiones de cableado para el ventilador con control de pared.

## SECURE TO CEILING

## ASEGURE EL VENTILADOR AL TECHO

16

For downrod fans, slide the canopy up to the mounting bracket.

Para ventiladores con varilla vertical, deslice el dosel hacia arriba hasta el soporte de montaje.



The canopy has two mating slots (1) and two mating holes (2). Position both slots on canopy directly under and in line with two screws in the mounting bracket (3). Lift the canopy, allowing the two screws to slide into the mating slots. Rotate the canopy until both screws from the mounting bracket drop into the slot recesses. Tighten screws securely. Install two screws into the mating holes of the canopy and tighten to secure the canopy to the mounting bracket.


El dosel tiene dos ranuras coincidentes (1) y dos agujeros coincidentes (2). Coloque ambas ranuras del dosel directamente abajo y en línea con los dos tornillos del soporte de montaje (3). Eleve el dosel, permitiendo que los dos tornillos se deslicen dentro de las ranuras. Gire el dosel hasta que ambos tornillos del soporte de montaje caigan dentro de las ranuras. Apriete los tornillos asegurándolos. Instale los dos tornillos en los agujeros coincidentes del dosel y ajústelos para asegurar el dosel al soporte de montaje.



## LIGHT FIXTURE INSTALLATION

## INSTALACIÓN DEL JUEGO DE LUZ


17

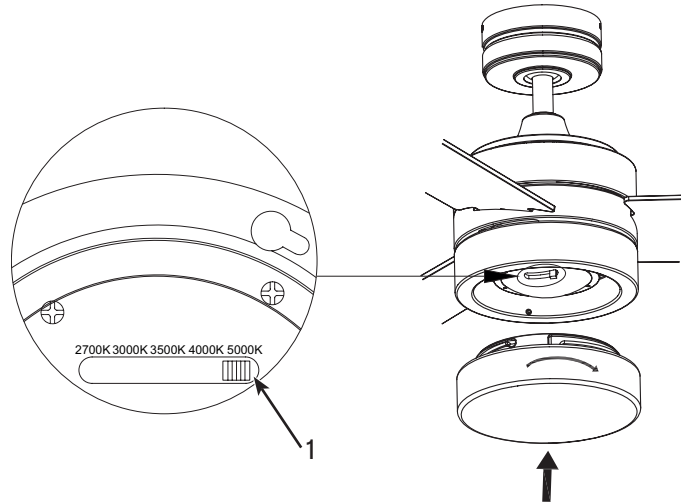

Locate the indentations on the neck of the glass and align with the protrusions on the inside of the light kit. Lift the glass up allowing the protrusions to engage the indentations of the glass, and twist the glass clockwise to lock into place. Note: The LED color temperature change switch (1) is located in the LED kit, use this toggle switch to change the desired color temperature of 2700/3000/3500/4000/5000K.

Localice las marcas en el cuello de la pantalla de vidrio y alinéelas con las protuberancias en el interior del juego de luces. Levante la pantalla permitiendo que las protuberancias calcen en las marcas de la pantalla de vidrio y gire la pantalla en sentido horario para asegurarla en su sitio. Nota: El interruptor de cambio de temperatura de color del LED (1) está ubicado en el juego de LED, use este interruptor de palanca para cambiar la temperatura de color deseada de 2700/3000/3500/4000/5000K.


18

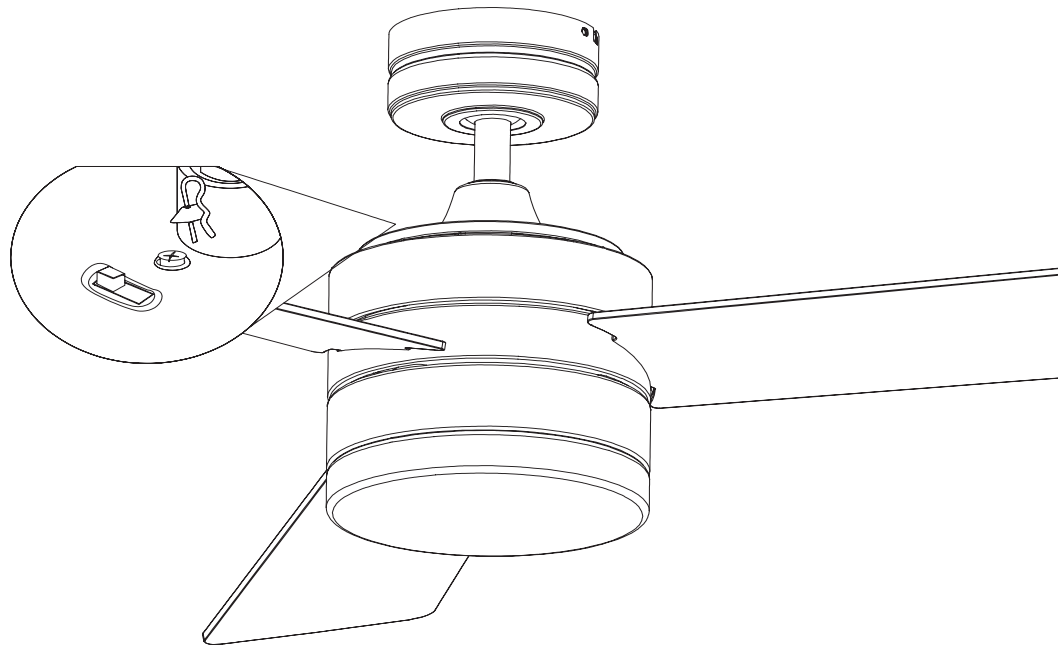

To reverse the direction of the blades, slide the reverse switch (located on the top of the motor housing) to the opposite side.

Note: Make sure slide switch is pushed firmly to one side or the other. The fan will not operate with the slide switch in the middle.

Para invertir el sentido de las aletas, deslice el interruptor de marcha atrás (ubicado en la parte superior del alojamiento del motor) hacia el lado opuesto. Nota: Asegúrese de que el interruptor de tipo deslizante esté firmemente situado en una de sus dos posiciones. El ventilador no funcionará si el interruptor de tipo deslizante está situado en el medio.

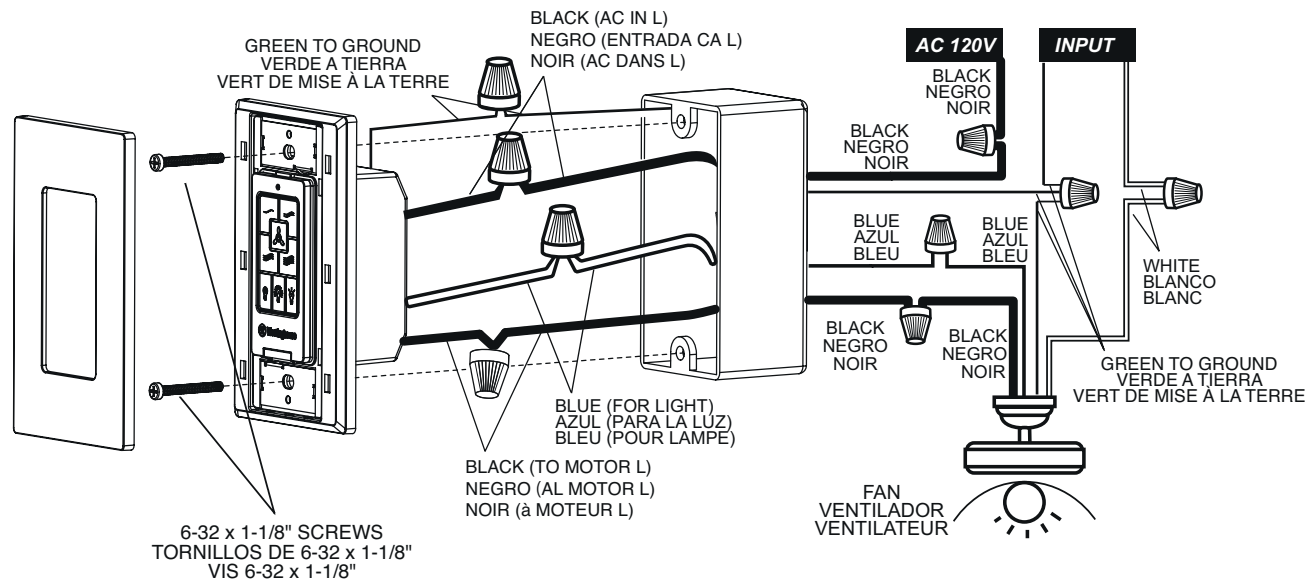

Secure the face panel and wall-mounted control to the outlet box with two screws provided.

Asegure el panel delantero y el control montado en la pared a la caja de embutir usando los dos tornillos provistos.

## HOW TO OPERATE YOUR WALL CONTROL:

The remote buttons function as follows:

(1) Fan speed:

-  = High speed
-  = Medium-high speed
-  = Medium Speed
-  = Low Speed

(2)  Button: Turn the fan off


(3)  - Light On/Off - press and release light button.

 - Light Dimmer - continuously press the light button to brighten the light

 - Light Dimmer - continuously press the light button to dim the light.

 Power off switch- Carefully take off the wallplate and pull out this switch for cutting off the AC power.

**Note: This switch is designed to disconnect the power if the ceiling fan is not used for a long time.**

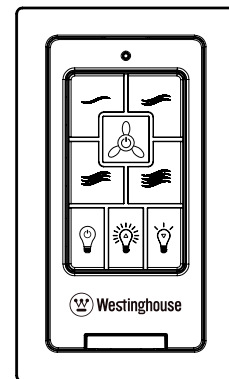


**SET button** (under the small wallplate):

The SET button is recessed into the hole, use a hard, slender object, such as a needle, to insert into the SET hole.

It is for setting suitable dimmer level.

- When the light flickers after dimming, you can use this button to improve this as following:  
Turn on the fan light and dim light to a suitable level, then short-press the SET button, the light will turn off and back on, it means the new dimmer level is activated and memorized.
- Press and hold the SET button for 3 seconds to clear the memorized dimmer level. The light will turn off and back on, it returns to the default dimmer level.

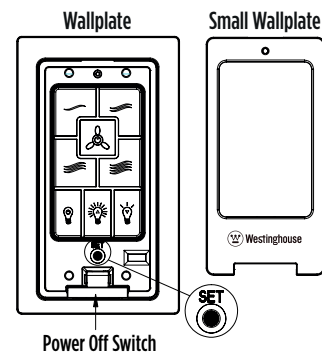

## INSTRUCCIONES PARA OPERAR SU CONTROL DE PARED:

Los botones del control remoto funcionan de la siguiente manera:

(1) Velocidad del Ventilador:

- ☰ = Alta velocidad
- ☱ = Velocidad media-alta
- ☲ = Velocidad media
- ☴ = Velocidad baja

(2)  Botón: apagar el ventilador


(3)  - Luz encendida/apagada: presione y suelte el botón de luz.

 - LiAtenuador de luz - presione continuamente el botón para subir la iluminacion de la luz.

 - Atenuador de luz - presione continuamente el botón para bajar la iluminacion de la luz.

 Interruptor de apagado: retire con cuidado la placa de pared y hale el interruptor para cortar la alimentación de ca.

**Nota: Este interruptor está diseñado para desconectar la alimentación si el ventilador de techo no se usa durante mucho tiempo.**

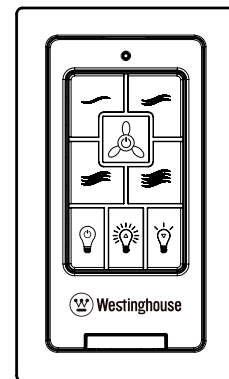


El **botón SET** está empotrado en el agujero, use un objeto duro y delgado, como una aguja, para insertar en el agujero de SET.

Sirve para configurar el nivel de atenuación adecuado.

1. Cuando la luz parpadea después de la atenuación, puede usar este botón para mejorar esto de la siguiente manera:

Encienda la luz del ventilador y atenúe la luz a un nivel adecuado, luego presione brevemente el botón SET, la luz se apagará y vuelve a encender, significa que el nuevo nivel de atenuación está activado y memorizado.

2. Mantenga presionado el botón SET durante 3 segundos para borrar el nivel de atenuación memorizado. La luz se apagará y vuelve a encender, así vuelve al nivel de atenuación predeterminado.

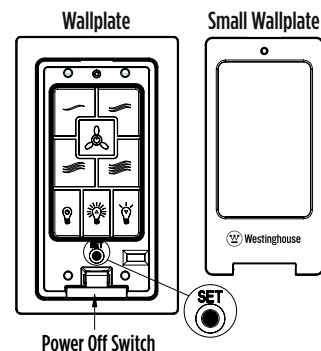

## **Appendix for alternate installation options**

EXTENDED DOWNROD OPTION (see page # 23 to Page# 24)



.....

## **Apéndice para opciones de instalación alternativas**

OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA (consulte a la página # 23 a la página # 24)


## EXTENDED DOWNROD OPTION

### OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA

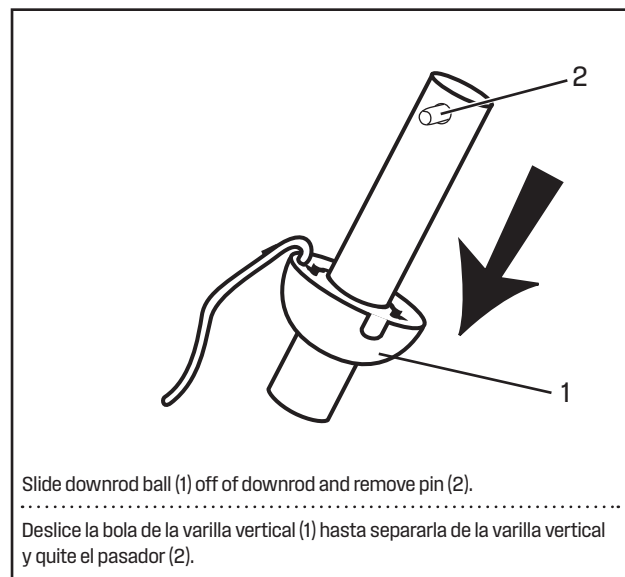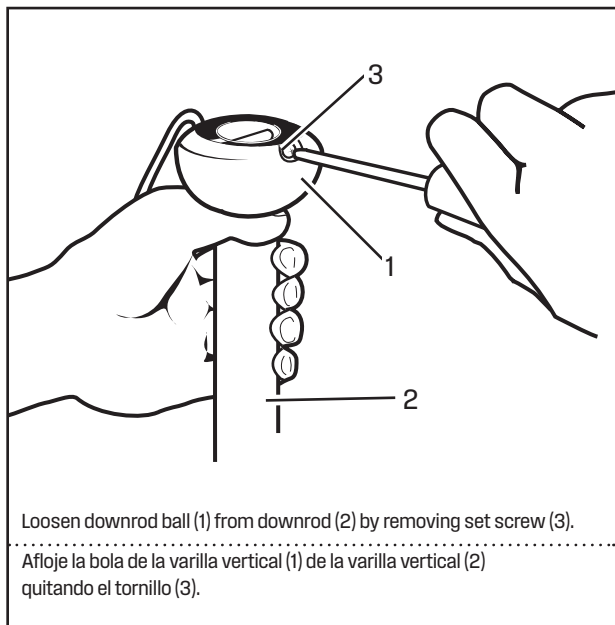

## EXTENDED DOWNROD OPTION

### OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA

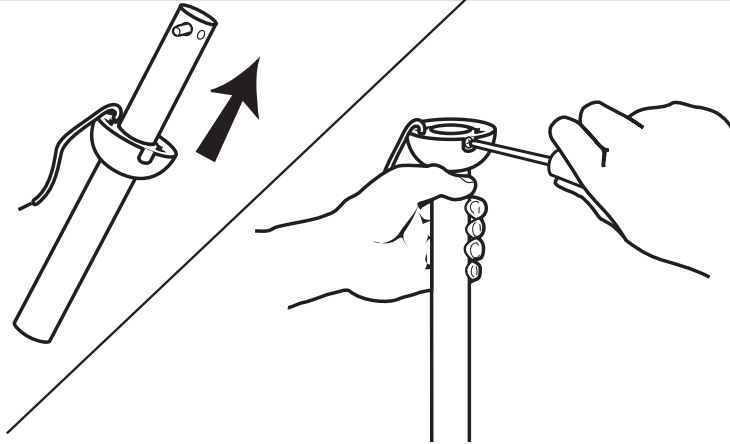

Re-install pin into extended downrod, and slide downrod ball up to the top of the downrod. Re-install set screw to secure ball to downrod. Note: Some extended downrods have a pre-drilled set-screw hole. If a pre-drilled hole is present in the extended downrod, tighten the set screw into the pre-drilled hole in the extended downrod. If no pre-drilled hole exists in the extended downrod, tighten the set screw against the downrod to secure the downrod ball. **PROCEED TO PAGE 9, STEP 6.**

Vuelva a instalar el pasador en la varilla vertical más larga y deslice la bola de la varilla hasta el extremo superior de la misma. Vuelva a insertar el tornillo de fijación para asegurar la bola a la varilla vertical. Nota: Algunas varillas verticales más largas tienen un agujero previamente perforado para el tornillo. Si la varilla vertical más larga tiene un agujero previamente perforado, ajuste el tornillo en el agujero previamente perforado de la varilla vertical más larga. Si la varilla vertical más larga no tiene un agujero previamente perforado, ajuste el tornillo sobre la varilla vertical para asegurar la bola de la misma. **PROCEDA A LA PÁG. 9, PASO 6.**



# OPERATION AND MAINTENANCE

---

## Operation

Turn on the power and check operation of fan.


Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as room size, ceiling height, number of fans and so on.

The slide switch controls direction, forward or reverse.

Warm weather/down position - (Forward) Fan turns counterclockwise direction. A downward air flow creates a cooling effect as shown in illustration A. This allows you to set your air conditioner on a higher temperature setting without affecting your comfort.

Cool weather/up position - (Reverse) Fan turns clockwise direction. An upward airflow moves warm air off the ceiling area as shown in illustration B. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

NOTE: Turn off and wait for fan to stop before changing the setting of the forward/reverse slide switch.

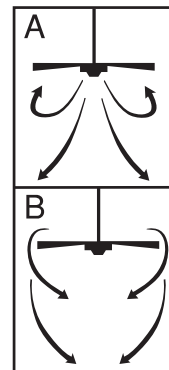

## Maintenance

1. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure.
2. Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning. This could damage the motor, or the wood, or possibly cause electrical shock.
3. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer coating to minimize discoloration or tarnishing.
4. There is no need to oil your fan. The motor has permanently lubricated bearings.

## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación

Encienda el ventilador y verifique su funcionamiento.

Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

El interruptor deslizando controla la dirección, hacia adelante o hacia atrás.


Clima cálido/posición hacia abajo - (Adelante) El ventilador gira en sentido contrahorario. Una corriente de aire descendente crea un efecto refrescante como lo indica la ilustración A.

Esto le permite ajustar el aire acondicionado a una temperatura más alta sin que afecte su comodidad.

Clima frío/posición hacia arriba - (Atrás) El ventilador gira en sentido de las agujas del reloj. Una corriente de aire ascendente aleja el aire caliente del área del ventilador de techo como.

lo indica la ilustración B. Esto le permite ajustar la calefacción a un nivel más bajo sin que afecte su comodidad.

NOTA: Apague el ventilador y espere a que se detenga antes de cambiar la dirección hacia adelante/atrás con el interruptor deslizando.

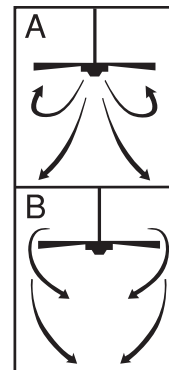

### Mantenimiento

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y los accesorios de las aletas dos veces al año. Asegure de que estén apretados.
2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o la madera o causar descarga eléctrica.
3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado. El enchapado está sellado con una capa de laca para minimizar la decoloración o pérdida del brillo.
4. No hay necesidad de aceitar el ventilador. El motor tiene cojinetes de lubricación permanente.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

If you have difficulty operating your new ceiling fan, it may be the result of incorrect assembly, installation, or wiring. In some cases, these installation errors may be mistaken for defects. If you experience any faults, please check this Trouble Shooting Chart. If a problem cannot be remedied, please consult with your qualified electrician and do not attempt any electrical repairs yourself.

| TROUBLE                    | SUGGESTED REMEDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. If fan does not start:  | 1. check main and branch circuit fuses or circuit breakers.<br>2. check wire connections as performed in step #15 of installation.<br><b>CAUTION:</b> Make sure main power is turned off.<br>3. Make sure forward/reverse switch is firmly in up or down position.<br>Fan will not operate when switch is in the middle.<br>4. If the fan still will not start, contact a qualified electrician.<br>Do not attempt to troubleshoot internal electrical connections yourself.                                                                                                                                                                                   |
| 2. If fan sounds noisy:    | 1. check to make sure all screws in motor housing are snug (not over tightened).<br>2. check to make sure the screws which attach the fan blade holder to the motor are tight.<br>3. Some fan motors are sensitive to signals from Solid State variable speed controls.<br>DO NOT USE a Solid State variable speed control.<br>4. Allow "break-in" period of 24 hours. Most noises associated with a new fan will disappear after this period.                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. If fan wobbles:         | All blades are weighed and grouped by weight. Natural woods vary in density which could cause the fan to wobble even though all blades are weight-matched. The following procedures should eliminate most of the wobble. check for wobble after each step.<br>1. check that all blades are screwed firmly into blade holders.<br>2. check that all blade holders are tightened securely to motor.<br>3. Make sure that canopy and mounting bracket are tightened securely to ceiling joist.<br>4. If blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation. |
| 4. If light does not work: | 1. check to see that the wire connections in the switch housing are connected.<br>2. check for faulty light bulbs.<br>3. If light kit will still not operate, contact a qualified electrician for assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si tiene dificultades para hacer funcionar su nuevo ventilador, podría ser a causa del armado, instalación o cableado incorrectos. En algunos casos, estos errores de instalación podrían ser confundidos con defectos. Si experiencia algun fallo, consulte esta guía para solucionar problemas. Si no puede solucionar el problema, consulte a un electricista calificado y no intente reparar conexiones eléctricas.

| PROBLEMA                        | SOLUCIÓN SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Si el ventilador no arranca: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe los fusibles o disyuntores principales y del circuito derivado.</li> <li>2. Compruebe el cableado del bloque de terminales como lo hizo en el paso No. 15 de la instalación.</li> </ol> <p><b>ADVERTENCIA:</b> Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Asegúrese de que el interruptor de marcha adelante/atrás esté firmemente en su posición. El ventilador no funcionará si el interruptor está en el medio.</li> <li>4. Si el ventilador no arranca, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente reparar conexiones eléctricas internas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Si el ventilador es ruidoso: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe para asegurarse de que todos los tornillos del alojamiento del motor estén ajustados (no los apriete demasiado).</li> <li>2. Compruebe para asegurarse de que los tornillos que fijan el soporte de la aleta del ventilador al motor estén apretados.</li> <li>3. NO USE un control de velocidad variable de estado sólido.</li> <li>4. Permita el "rodaje" del ventilador durante un período de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con el ventilador nuevo desaparecerán después de este período.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Si el ventilador oscila:     | <p>Todas las aletas se pesan y agrupan según el peso. Las maderas naturales varían en densidad y podrían hacer que el ventilador oscile aún cuando todas las aletas estén agrupadas por peso. Los siguientes procedimientos deberían eliminar la mayoría de los problemas de oscilación. Verifique la oscilación después de cada paso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que todas las aletas estén firmemente atornilladas a los soportes de las aletas.</li> <li>2. Verifique que todos los soportes de las aletas estén firmemente asegurados al motor.</li> <li>3. Asegúrese de que el dosel y el soporte de montaje estén firmemente asegurados a la viga del techo.</li> <li>4. Si la oscilación de la aleta sigue siendo visible, es posible que al intercambiar dos aletas adyacentes (lado a lado) se redistribuya el peso y el funcionamiento sea más suave.</li> </ol> |
| 4. Si la luz no funciona:       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el conector molex del alojamiento del interruptor esté conectado.</li> <li>2. Compruebe si hay lámparas defectuosas.</li> <li>3. Si el conjunto de luces no funciona, póngase en contacto con un electricista calificado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## **WARRANTY**

This Westinghouse Lighting Fan offers a Limited Lifetime Warranty to the original owner against defects in material and workmanship. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

Westinghouse Lighting will repair or replace the parts needed, and/or, replace the ceiling fan, if the defective is due to faulty materials or workmanship.

Years 1 & 2 - Westinghouse Lighting will repair or replace this ceiling fan.

After Year 2 - Warranty is limited to the motor.

This warranty does not cover acts of nature such as lightning damage, or corrosion and discoloration of components, nor does it cover damages caused through abuse, improper installation, surges in electric current, or acts of third parties. This warranty does not cover broken glass after installation. If this ceiling fan fails during the warranty period, return defective product to seller. Warranty terms and conditions of seller apply. If replacement product is not available through seller, please contact [www.westinghouselighting.com/contact-us](http://www.westinghouselighting.com/contact-us).

## **GARANTÍA**

Este ventilador de Westinghouse Lighting se ofrece con una garantía limitada de por vida para el propietario original frente a defectos de material y de mano de obra. Esta garantía sustituye cualquier otra garantía expresa o implícita.

Westinghouse Lighting reparará o reemplazará las piezas necesarias y/o reemplazará el ventilador de techo si el fallo se debe a defectos de material o de mano de obra.

Primeros 2 años: Westinghouse Lighting reparará o reemplazará este ventilador de techo.

Después del segundo año: la garantía queda limitada al motor.

Esta garantía no cubre los daños debidos a fenómenos naturales, como daños por caída de rayos, corrosión o decoloración de los componentes, ni tampoco los daños causados por un uso inadecuado, una instalación incorrecta, sobretensiones eléctricas o actos de terceros. Esta garantía no cubre la rotura de vidrio una vez que se haya realizado la instalación. Si el ventilador de techo falla durante el período de garantía, devuelva el producto defectuoso al distribuidor. Se aplican los términos y condiciones de garantía del vendedor. Si el producto de reemplazo no está disponible por medio del distribuidor, póngase en contacto con nosotros a través de [www.westinghouselighting.com/contact-us](http://www.westinghouselighting.com/contact-us).

# PARTS LIST

## LISTA DE REPUESTOS

| #   | Description                                                                                                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Mounting Bracket (assembled with Canopy)                                                                             |  |
| 2   | Blade (qty. 3)                                                                                                       |  |
| 3   | Glass shade                                                                                                          |  |
| 4   | Wall Control                                                                                                         |  |
| 5   | Capacitor                                                                                                            |  |
| 6   | Hardware Pack                                                                                                        |  |
| 7   | Down Rod Assembly (includes down rod ball, cross pins, clamp pin)                                                    |  |
| 8   | Motor Assembly                                                                                                       |  |
| 9   | Light Kit Assembly                                                                                                   |  |
| No. | Descripción                                                                                                          |  |
| 1   | Soporte de montaje (assembled with el soporte de montaje)                                                            |  |
| 2   | Aleta (qty. 3)                                                                                                       |  |
| 3   | Pantalla de vidrio                                                                                                   |  |
| 4   | Control de pared                                                                                                     |  |
| 5   | Condensador                                                                                                          |  |
| 6   | Tornillería                                                                                                          |  |
| 7   | Assemblaje de la varilla vertical (incluye la bola de la varilla vertical, pasador transversal, pasador de fijacion) |  |
| 8   | Asemblaje del motor                                                                                                  |  |
| 9   | Asemblaje del juego de luz                                                                                           |  |



Westinghouse Lighting,  
Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.  
[www.westinghouselighting.com](http://www.westinghouselighting.com)

 and Westinghouse are trademarks of  
Westinghouse Electric Corporation.  
Used under license by Westinghouse Lighting.  
All Rights Reserved.  
Made in China